


LED Sicherheitsleuchte




Allgemeine Spezifikation

Betrieb	Selbsttest Dauer- oder Bereitschaftsbetrieb
Leistung	≤5W
Material	ABS Kunststoffgehäuse, transparente Abdeckung
Lichtquelle	20x LEDs
Eingangsspannung	230V ±10% 50Hz
Batterie/Akku	4,8V NiCd
Ladezeit	< 24 Stunden
Notlichtdauer	3 Stunden
IP-Klasse	IP54
Umgebungstemperatur	-10°C bis +55°C
Abmessungen	367 x 117 x 89 mm
Montage	Wand- oder Deckenanbau

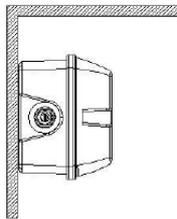

A

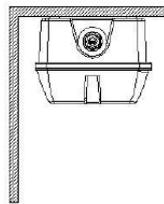

B

A: Wandmontage

B: Deckenmontage

Hauptleistung

- Hauptstromversorgung**
Die grüne LED leuchtet wenn die Leuchte an die Hauptstromversorgung angeschlossen ist
- Laden**
Die grüne LED leuchtet, die rote LED ist aus
- Fehlererkennung**
Bei einem defekt der Leuchte leuchtet die rote LED
- Überladungsschutz**
Wenn Spannungsentladung der Batterie auf 80% der Nennspannung schneidet das Entladungsschutz-System die Schaltung ab zum Schutz der langen Lebensdauer der Batterie/Akku.

Funktion

- 30 Sekunden Funktionstest:** 20 Stunden nach Anlegen der Netzspannung erfolgt ein automatischer Funktionstest
- 2 Stunden Betriebsdauerstest:** 24 Stunden nach Anlegen der Netzspannung erfolgt ein automatischer Betriebsdauerstest

Allgemeiner Testbetrieb

Prüftaster	Grüne LED	Rote LED	Zustand
1 Sek. drücken	AUS	AUS	Kurzzeit, Notbetrieb
3 Sek. drücken	Blinkt	AUS	Funktionstest, Notbetrieb 30 Sek.
6 Sek. drücken	Blitzt	AUS	Betriebsdauertest 2 Std.

Installation

Abb. 1

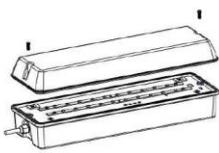


Abb. 2

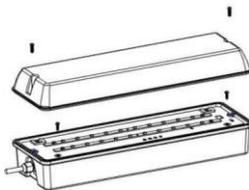


Abb. 3



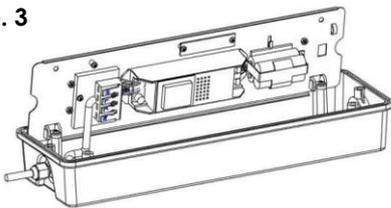


Abb. 4

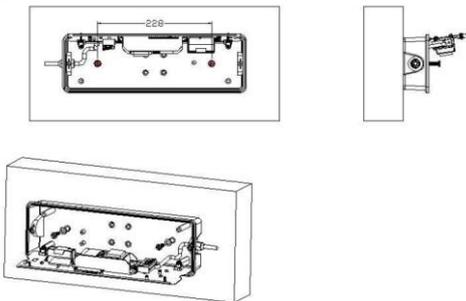

1. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die transparente Abdeckung (**Abb. 1**)
2. Lösen Sie die Schrauben der Platte und öffnen Sie diese (**Abb. 2 & 3**)
3. Bohren Sie die Löcher in der Wand/Decke in der korrekten Position der Leuchte (**Abb. 4**). Führen Sie anschließend die Schrauben durch die Leuchte in die Löcher in der Wand/Decke und befestigen Sie diese.
4. Führen Sie das Stromkabel zum Anschluss in der Leuchte und schließen es an (**Abb. 5**)
5. Verschließen und verschrauben Sie die Platte und verschrauben Sie die Abdeckung wieder

Abb. 5

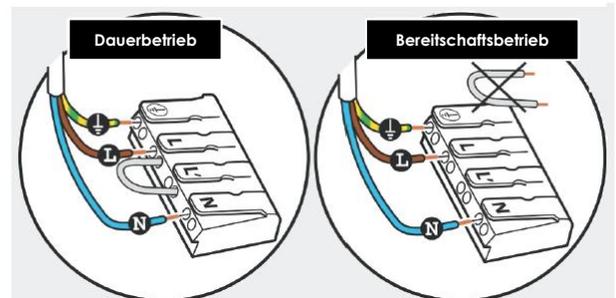

Austausch Batterie/Akku & LEDs

1. Demontieren Sie die Abdeckung
2. Öffnen Sie die die Installationsplatte
3. Entstöpseln Sie die Batterie/Akku (Vorsichtig!)
4. Lösen Sie die Schrauben an der Batterieeinheit und tauschen Sie die Batterie oder LEDs aus
5. Folgen Sie den oben genannten Schritten in rückwärtiger Reihenfolge